

Hyresmaskin MORI M21E



GRUSE Hyresmaskin Mori M21E är en eldriven sk källarmaskin som kan verka i utrymmen ner till 2200 mm i takhöjd.

Den är delad i två enheter där både borrenhet och powerpack går på gummilarver. En liten dieselmotor på powerpacket gör att enheterna kan flyttas även utan el .

- År 2019, s/n 215
- Helt radiostyrd
- 63 A / 125 A
- Rotation
- Dubbelt klämbord, 230 mm
- Breddningbara larver
- 1, 1,5 eller 2 m borrhör


Maskinen har ett fint rörelsemönster och är konstruerad för att utföra rördrivning, grundläggning, stagborrning etc. i svåra och begränsade utrymmen.



GRUSE Maskin & Teknik AB
Håtubaholm
197 92 Bro

Tekniska specifikationer Mori M21 Borrenhet		
Vikt	(ca)	2400 kg
Larvunderede	Längd	1100 mm
	Bredd larvplattor	230 mm
	Negativ broms	
	Stödben	
Borrmast	Vridbar i sidled hö/vä	+/- 90°
	Counterslide	300 mm
	Slaglängd 1 m rör	1010 mm
	Mastlängd	2115 mm
	Slaglängd 1,5 m rör	1560-1670 mm
	Mastlängd	2680-2790 mm
	Slaglängd 2 m rör	2080-2190 mm
	Mastlängd	3200-3300 mm
	Matnings/Lyftkraft	2500 kg
	Klämbord	Enkelt med knäckcylinder
Rotationsenhet	RM450	
	Varv	100 rpm
	Vridmoment	520 Kgm
	Anslutning rotationsaxel	2" 3/8 API
Säkerhetsbur	EN 16228	

Tekniska specifikationer Mori M21 E Power pack

Hydraulsystem	Pump 1	100 l/min @ 200 bar
	Pump 2	32 l/min @ 200 bar
	Oljetank	250 l
	Slangpaket	15 + 10 m
EI Motor	380V @ 1480 rpm	55Kw
	Lyft/matningskraft	5000 kg
	Lyfthöjd mastbom	500 mm
Styrning	Helt radiotyrd	
Vikt	(ca)	2700kg

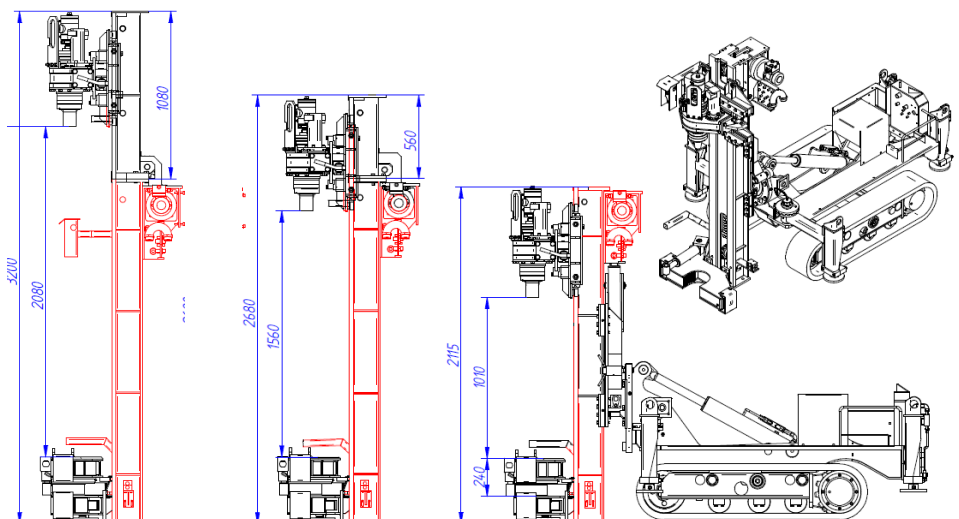

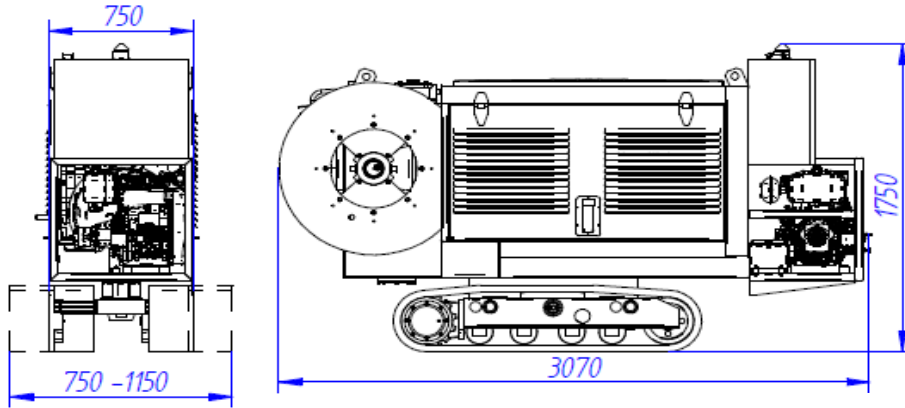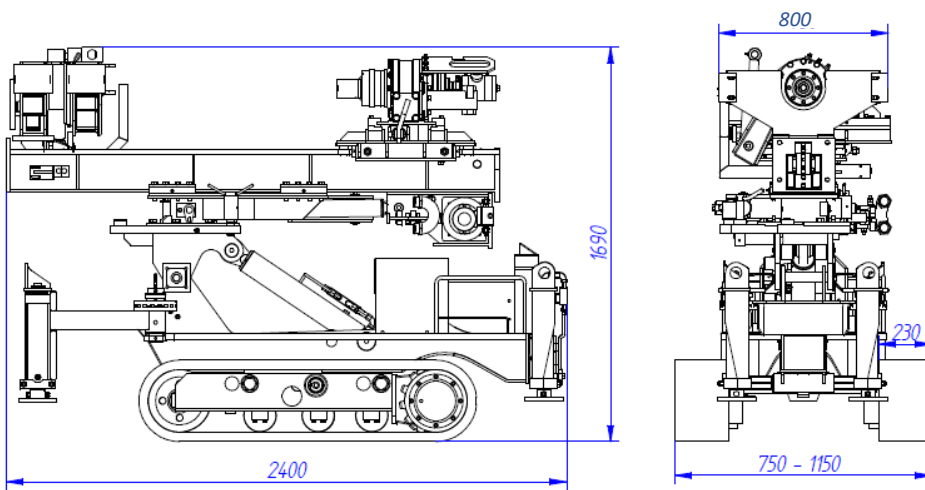



GRUSE

WWW.GRUSE.SE

GRUSE säljer och hyr ut borrhjuggar från våra tre leverantörer; Hütte, Casagrande samt Mori.

Villkoren för hyra är lite olika beroende på vilken maskin det gäller, men M21E kan hyras minst en vecka i taget.

Skulle maskinen behöva anpassas inför ert projekt så gör vi det här i GRUSEs verkstad på löpande eller fast räkning beroende på överenskommelse med kunden.

Med maskinen levereras ingen borrhjugg, men sådan kan köpas separat.

I maskindokumentet som följer med maskinen finns information om hur maskinen skall tas om hand före start, under drift samt efter varje avslutad arbetsdag. En inplastad sammanfattning följer också med. Dessa rutiner skall följas och det är hyrestagarens ansvar att så sker samt att rapportera ev. problem till GRUSE.

Efter hyrestiden skall maskinen lämnas åter i samma skick som den hämtades, om inte kommer vi att återställa mot löpande kostnad för hyrestagaren.

Planerad service och underhåll under hyrestiden ingår i hyran.

Borrhjugg och elsladd ingår inte i hyran.

Varmt välkommen till oss, vi gillar borrhjugg!

Stefan & Helena med personal

www.gruse.se

08- 400 11 560

info@gruse.se